


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Geniet van uw tijd

Gebruiksaanwijzing



De gebruiksaanwijzing voor veilig gebruik en een lange levensduur van de QLOCKTWO  zorgvuldig lezen en bewaren. De gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op internet: www.qlocktwo.com → Information



Garantie

De garantietermijn van de QLOCKTWO  bedraagt twee jaar. Als de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd of als de QLOCKTWO  veranderd, geopend of omgebouwd wordt, komt de garantie te vervallen.


Veiligheidsrichtlijnen

OPGELET materiële schade of storingen bij onjuist gebruik.

Gebruik

- Binnendringend vocht, bijv. bij beschadigde afdichtingen kan ernstige beschadigingen van de elektronica veroorzaken. Wij adviseren daarom om de QLOCKTWO  niet te dragen tijdens het douchen of zwemmen. Als er water binnengedrongen of als de binnenzijde van het horlogeglas beslagen is: knop niet indrukken en liefst zo snel mogelijk een speciaalzaak opzoeken.
- Sterke zoninstraling kan tot verkleuringen van de leren armband leiden. QLOCKTWO  niet rechtstreeks in de zon leggen en in de originele verpakking bewaren.

- Magnetische velden kunnen storingen veroorzaken. Houd de QLOCKTWO  uit de buurt van luidsprekers, mobiele telefoons, elektromagnetische keukenapparaten en medische apparaten.
- Hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid kunnen de oorzaak zijn van storingen of een kortere levensduur van de batterij. Informatie over de gebruiksomgeving, zie hoofdstuk 'Technische gegevens'.
- Schokken of stoten kunnen beschadigingen en storingen veroorzaken. De QLOCKTWO  tijdens het sporten of bij andere lichamelijke activiteiten voor de zekerheid afdoen. Na een schok (vallen) zou de dichtheid door een speciaalzaak moeten worden gecontroleerd.

- Contact met chemicaliën of bijtende gassen kan beschadigingen van de oppervlakken tot gevolg hebben. Houd de QLOCKTWO  uit de buurt van terpentijn, benzeen, huishoudelijke reinigingsmiddelen of substanties met vergelijkbare organische oplosmiddelen.

Reiniging

Schuurdoekjes of oplosmiddelen zoals terpentijn, benzeen etc. kunnen beschadigingen aan de oppervlakken veroorzaken. Verontreinigen, zweet en water met een zacht doekje van de horlogekast en het glas afnemen.

Vervangen batterij, onderhoud, reparaties

Vervangen van batterij en afdichting, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend oor een erkende speciaalzaak of de fabrikant worden uitgevoerd. Contactgegevens: zie achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

Afvalverwijdering



Elektrische apparaten, batterijen etc. mogen niet bij het huisvuil worden gedaan. Neem de regionale verwijderingsvoorschriften in acht. Uw speciaalzaak is verplicht tot terugnemen van het defecte of verbruikte artikel.

Technische gegevens

Model: QLOCKTWO **W**
 Glas: gehard mineraalglas
 Horlogekast: roestvrij staal
 Gewicht: ca. 50 g
 Temperatuurbereik: +5 °C tot +35 °C
 Batterijtype: knoopcel 3V,
 QLOCKTWO **W**35: type CR2032
 QLOCKTWO **W**39: type CR2430
 Levensduur batterij: gebruiksaafhankelijk
 Waterdichtheid: getest tot 5 bar
 Loopnauwkeurigheid: ±20 seconden/maand




QLOCKTWO **W** bedienen

Functies

QLOCKTWO **W** is onmiddellijk klaar voor gebruik en wordt met de knop **●** (rechterzijde van de kast) bediend.


- Eén keer kort indrukken **●** activeert de weergave.
- Eén keer lang indrukken **●●●** (3 sec.) activeert de instelmodus, zie hoofdstuk 'Tijd en datum instellen'.



- Knop meerdere keren **●●●●** kort **●** indrukken. De weergave schakelt om naar de volgende modus:
- Tijd
 - Kalenderdag
 - Seconden



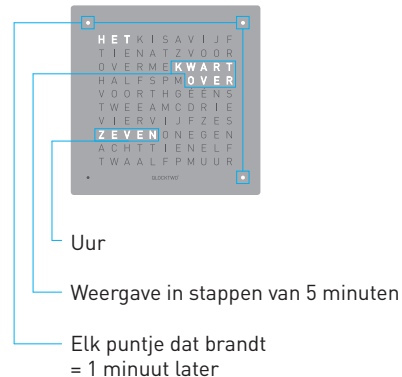


Tijd aflezen

Voorbeeldweergave: 7:18 uur



Tijd en datum instellen

QLOCKTWO **W** beschikt over een 'eeuwige kalender. Om te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de maandlengten en schrikkeljaren, moeten maand en jaar aanvankelijk worden ingesteld.

- Eén keer lang indrukken  (3 sec.) activeer de instelmodus.
- Eén keer kort indrukken  verhoogt de huidige ingestelde waarde: de uren bijv. van elf uur naar twaalf uur.
- Om de eerstvolgende waarde in te stellen: knop  ofwel lang  (2 sec.) ingedrukt houden of 8 sec. wachten.
- Door één keer lang indrukken van de knop  (4 sec.) kan de instelmodus op elk moment worden beëindigd.



Voorbeeld:





Tijd en datum moeten in de volgende waarden worden gewijzigd:

- Tijd: 15:52 uur
- Datum: 15-03-2017



Uur:





Instelling op basis van weergaveprincipe.

- Knop  lang  (3 sec.) indrukken.
- Knop  kort  meerdere keren indrukken.



5-minuten-stappen:





Instelling op basis van weergaveprincipe.

- Knop  lang  (2 sec.) indrukken.
- Knop  kort  meerdere keren indrukken.







AM/PM:

AM (van 00:01 tot 12:00 uur) of **PM** (van 12:01 tot 24:00 uur) instellen.

- Knop  lang  (2 sec.) indrukken.
- Knop  kort  meerdere keren indrukken.

1-minuten-stappen:

Instelling op basis van weergaveprincipe.

- Knop  lang  (2 sec.) indrukken.
- Knop  kort  meerdere keren indrukken.



Maand:

→ Knop  lang  (2 sec.) indrukken.

- Knop  kort  meerdere keren indrukken.



6 **Dag:**
→ Knop **0** lang (2 sec.) indrukken.
→ Knop **0** kort **1** meerdere keren indrukken.



8 **Jaar eenheden:**
→ Knop **0** lang (2 sec.) indrukken.
→ Knop **0** kort **1** meerdere keren indrukken.




7 **Jaar tientallen:**
→ Knop **0** lang (2 sec.) indrukken.
→ Knop **0** kort **1** meerdere keren indrukken.



9 **Instelling opslaan:**
→ Knop **0** lang (2 sec.) ingedrukt houden of 8 sec. wachten.
De instelmodus is beëindigd en de instellingen zijn opgeslagen.

Batterij statusindicator:
Instelling op basis van weergaveprincipe.
→ Knop **0** kort **1** indrukken.
→ Knop **0** lang (5 sec.) indrukken.

Vergissingen of wijzigingen van de technische gegevens blijven voorbehouden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor drukfouten of vergissingen!

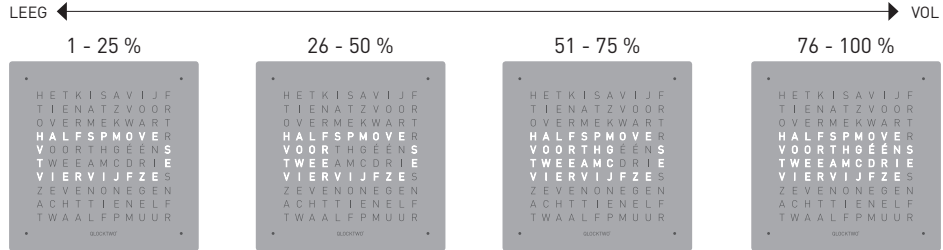

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com